


Dynacoat Clear 8000 – D1.05.14

Opis Dwukomponentowy lakier bezbarwny spełniający wymagania dotyczące LZO, przeznaczony do stosowania na bazowe lakiery wodorozcieńczalne Dynacoat. Odpowiedni zarówno do drobnych napraw, jak i do całkowitego przelakierowania. Ma doskonały połysk i wygląd, trwałość oraz krótki czas schnięcia.

Proporcja mieszania

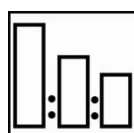

2 Clear 8000
1 Clear 8000Hardener
10% Clear 8000 Thinner / Clear 8000 Thinner Slow / Thinner Clear Slow

Miarka



Stosować miarkę Dynacoat
Nr 1

Pistolet



Dysza
1.2-1.5 mm


Ciśnienie robocze
1.7-2.2 bar na wlocie
HVLP maks. 0.7 na głowicy

Aplikacja




2 x 1 warstwa
Nałożyć lekką warstwę, a następnie po 5 – 10 min. odparowania, normalną warstwę

Czas odparowania

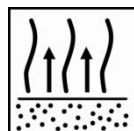

Między warstwami: 5 - 10 minut w 20°C
Przed suszeniem: 5 - 10 minut w 20°C

Czas schnięcia

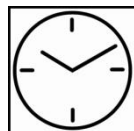

Clear 8000 Thinner 30 minut w 60°C
Clear 8000Thinner Slow 35-40 minut w 60°C

Ochrona



Stosować właściwe środki ochrony osobistej
AkzoNobel Car Refinishes rekomenduje stosowanie masek zasilanych czystym powietrzem.

Przeczytaj wszystkie informacje zawarte w Dokumentacji Technicznej - TDS

Opis:	Dwukomponentowy lakier bezbarwny spełniający wymagania dotyczące LZO, przeznaczony do stosowania na bazowe lakiery wodorozcieńczalne Dynacoat. Odpowiedni zarówno do drobnych napraw, jak i do całkowitego przelakierowania. Ma doskonały połysk i wygląd, trwałość oraz krótki czas schnięcia.		
Produkt i dodatki:	Dynacoat Clear 8000 Clear 8000 Hardener: wszystkie rodzaje napraw Clear 8000 Thinner: drobne i średnie naprawy Clear 8000 Thinner Slow: większe powierzchnie i całkowite przelakierowanie		
Podstawowe surowce:	Clear 8000: Żywice poliolowe i poliakrylowe Clear 8000 Hardener: Żywica poliizocyanianowa Thinners: Rozpuszczalniki		
Podłoża:	Dynacoat Basecoat Waterborne		
Przygotowanie powierzchni:	Po 15 minutach odparowania lakieru bazowego Dynacoat Basecoat Waterborne		
Proporcja mieszania:	2 części objętościowo Clear 8000 1 część objętościowo Clear 8000 Hardener 10% objętościowo Clear 8000 Thinner / Clear 8000 Thinner Slow		
Lepkość natryskowa:	15 - 17 s DIN Cup 4 w 20°		
Trwałość po zmieszaniu:	Z Clear 8000 Thinner: 30-45 minut w 20°C Z Clear 8000 Thinner Slow: 60-75 minut w 20°C		
Dysza pistoletu natryskowego i ciśnienie robocze:	Pistolet: Zasilanie grawitacyjne:	Dysza: 1.2 - 1.5 mm	Ciśnienie: 1.7-2.2 bar na wlocie HVLP maks 0.7 na głowicy
Aplikacja:	Nałożyć jedną lekką warstwę, a następnie normalną warstwę. Czas odparowania między warstwami: 5-10 minut w 20°C. Czas odparowania przed suszeniem: 5-10 minut w 20°C		
Grubość powłoki:	45 – 60 µm		
Teoretyczne zużycie:	Mieszanka gotowa do natrysku przy grubości warstwy 1 µm: ± 528 m²/litr Uwaga: Praktyczny stopień pokrycia zależy od wielu czynników, takich jak: kształt obiektu, chropowatość powierzchni, metoda nakładania, warunki pracy.		
Mycie sprzętu:	Zastosować rozpuszczalnikowy środek do mycia sprzętu (Guncleaner) lub rozcieńczalnik nitrocelulozowy.		

TECHNICAL INFORMATION

Czasy schnięcia:	Dynacoat Clear 8000 Thinner	20°C	60°C
	Schnięcie powierzchniowe	60 min.	10 min.
	Możliwość manipulacji	8 godz.	30 min.
	Dynacoat Clear 8000 Thinner Slow	20°C	60°C
	Schnięcie powierzchniowe	180 min.	15-20 min.
	Możliwość manipulacji	12 godz.	35-40 min.
Suszenie promiennikiem podczerwieni: Fale krótkie w kombinacji z Clear 8000 Thinner: odległość 50-70 cm	Czas schnięcia Niska moc **	Czas schnięcia Wysoka moc **	
	4 minuty	10 minut	
	** Uwaga: Pozostawić 5 minut na odparowanie przed suszeniem promiennikiem podczerwieni.		
Polerowanie	Jeśli zachodzi potrzeba polerowania, wydłużyć czas suszenia o 10-15 minut lub polerować następnego dnia.		
Przechowywanie:	1 rok w przedziale temperatur 5°C - 40°C		
LZO:	2004/42/IIIB(d)(420)418 Limit według wymagań UE (kategoria produktu: IIB.d) w postaci gotowej do użycia maks. 420 g/l LZO. Zawartość LZO dla tego produktu gotowego do użycia wynosi maksymalnie 418 g/l.		

AkzoNobel Car Refinishes Polska Sp. z o.o.
 02-677 Warszawa ul. Cybernetyki 7b
 Tel: +48 22 3210621

TYLKO DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

WAŻNA UWAGA Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki nie są wyczerpujące na temat produktu, są zaś oparte na obecnym stanie naszej wiedzy oraz bieżących przepisach: każda osoba stosująca produkt do innych celów niż zalecane w karcie informacji technicznej, bez uprzedniego uzyskania naszej pisemnej zgody na jego inne niż zalecane użytkowanie stosuje go na własną odpowiedzialność i ryzyko. Użytkownik we wszystkich przypadkach jest odpowiedzialny za spełnienie wszystkich czynności, związanych z przestrzeganiem obowiązujących przepisów i postanowień. Należy zawsze przeczytać Kartę Charakterystyki i Kartę Informacji Technicznej dla danego produktu, jeśli taka jest dostępna. Niniejsze dane są zebrane i opracowane na podstawie stanu najlepszej naszej wiedzy (w tej Karcie lub innym dokumencie), ale nie stanowią one gwarancji właściwości produktu, ani specyfikacji jakościowej i nie mogą być podstawą do reklamacji. A zatem wykorzystanie podanych informacji, jak i stosowanie produktu nie jest kontrolowane przez producenta chyba, że istnieją pisemne umowy. W przeciwnym razie producent nie bierze na siebie jakiegokolwiek odpowiedzialności za stan produktu, jego stratę lub zniszczenie podczas jego użytkowania. Wszystkie produkty i specyfikacje techniczne są dostarczane zgodnie z zawartymi umowami i warunkami sprzedaży. Odbiorca zawsze powinien żądać kopii umowy i przejrzeć ją bardzo dokładnie. Informacje zawarte w Karcie Charakterystyki mogą podlegać modyfikacji w świetle zmian w przepisach, stanie wiedzy, doświadczeniu i ciągłej polityki rozwoju. Osoba stosująca produkt jest zobowiązana do wcześniejszego zweryfikowania tej Karty przed jego stosowaniem.

Wspomniane marki produktów w tej Karcie są znakami towarowymi zarejestrowanymi na rzecz AkzoNobel.

Siedziba firmy

AkzoNobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands.

www.dynacoat.com

www.dynacoat.pl